耐熱型･モーターダンパー

EUDPMF－□□□－UHU

［電動式　ロータリーアクチェーター］

【取扱説明書】

【取扱説明書】

EISHIN KUCHO
栄進空調株式会社
〒134-0085　東京都江戸川区南葛西6－22－4　TEL:03(3687)1311(代表)　FAX:03(3687)1340

空調設備･塗装設備　建設業許可 東京都知事(電気･管工事)一般(8)－42530･電気工事業登録 東京都知事届出522838

インターネット
栄進空調アクセス先

E-Mail info@eishinkucho.co.jp

Site http://www.eishinkucho.co.jp/

安全上の注意点

ダンパーの取扱に際しては下記の注意事項を守って取付、操作及び保守点検作業を行ってください。

⚠ 危険　【運転中の注意事項】

☆ 自動運転中は駆動部やモーター駆動部等には手を触れないでください。

☆ 装置に異常が発生した場合は運転を停止し電源等を止めてから復旧作業を行ってください。

☆ 高温用に付いてはパーツ等に触れる場合は火傷防止用の手袋等を使用してください。

⚠ 危険　【保守点検時の注意事項】

☆ 保守点検作業時は必ず電源を遮断してから作業を行ってください。

☆ 通電時に操作等をする場合はフィンガープロテクター等に頼らず通電部に触れないよう注意して操作してください。

☆ 過負荷装置等が作動した場合は必ず作動原因を取除き安全を確認してから復旧してください。

☆ 電気関係の点検修理については資格の有する専任者が行ってください。

☆ 機械設備の点検修理については機械設備の知識の有する専任者が行ってください。

⚠ 注意　【運転時の注意事項】

☆ 操作、運転するに当っては取扱説明書に従って充分に安全を確認してから行ってください
操作ミス等により機械の破損や事故の原因になります。

取 扱 説 明 書

[1] モーター・ダンパー [EUDPMF－□□□－UHU]

1. 各部の名称

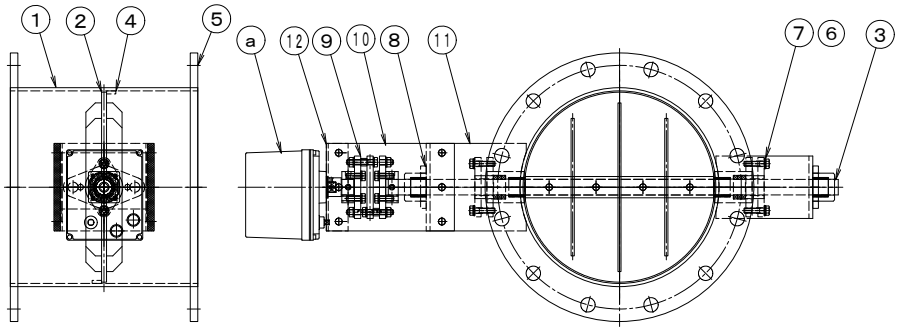

No	部品名	No	部品名
1	本体(ケーシング)	11	耐熱板
2	羽根	12	駆動部取付板
3	羽根受け	a	駆動モーター
4	軸	b	
5	フランジ	c	
6	スタフィングボックス	d	
7	グランドパッキン	e	
8	軸受	f	
9	耐熱カップリング	g	
10	軸受取付架台	h	

2. 取付・調整方法
   a. 取付はパッキンを使用してボルト・ナットでしっかり取付けてください。
   b. 電源電圧を確認して下さい。
   c. 内部にごみ等がないか、スムーズに開閉するか確認してください。
   d. 全開、全閉を確認し長期間使用した場合は確認後調整してください。

3. 耐熱型はダンパー部は断熱してください。
   電動機、補助機器等は50℃以下になるように遮蔽等を設けてください。

4. 運転方法
   a. 通常制御信号(off／4mA／1V)でダンパー“閉”
      制御信号(on／20mA／5V)でダンパー“開”に設定してあります。
      (DC－24V or AC－100V／200V)
   b. 制御信号を間違えないようにして下さい。
   c. 駆動部がダクト配管上部に設置する場合は特に断熱に注意して下さい。

5. 保守点検
   a. 年／1回程度各部の増締めを行ってください。
   b. 開閉頻度が多い場合は必要に応じて軸受部に給油して下さい。

6. スタフィングボックス
   a. グランドパッキンは軽く空気が漏れない程度に閉めて下さい。
   b. 定期的に漏れを確認して増締めして下さい。